



# DTM 3 バーストモード設定方法

トリガーを引く○印 ビープ音で離す●印 トリガー長引き☆印

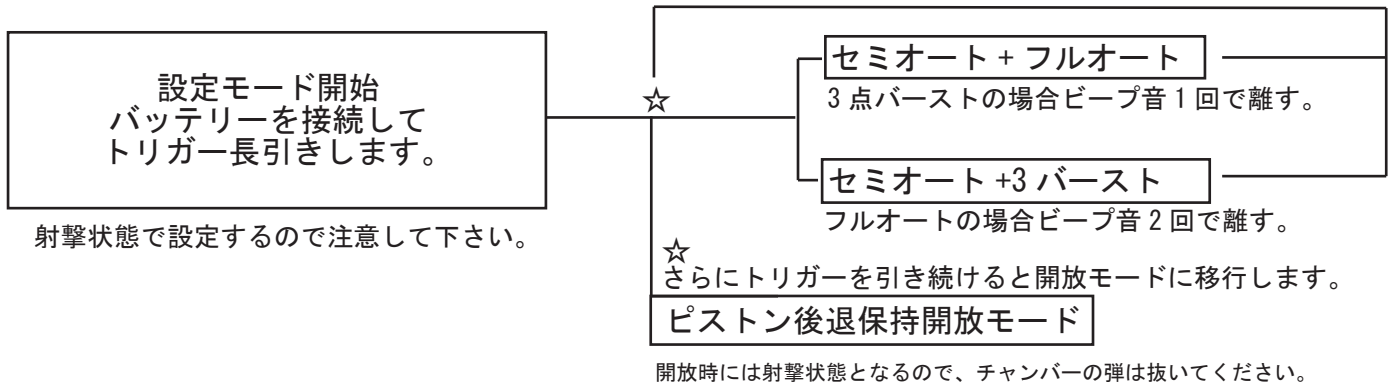

## プログラムフローチャート

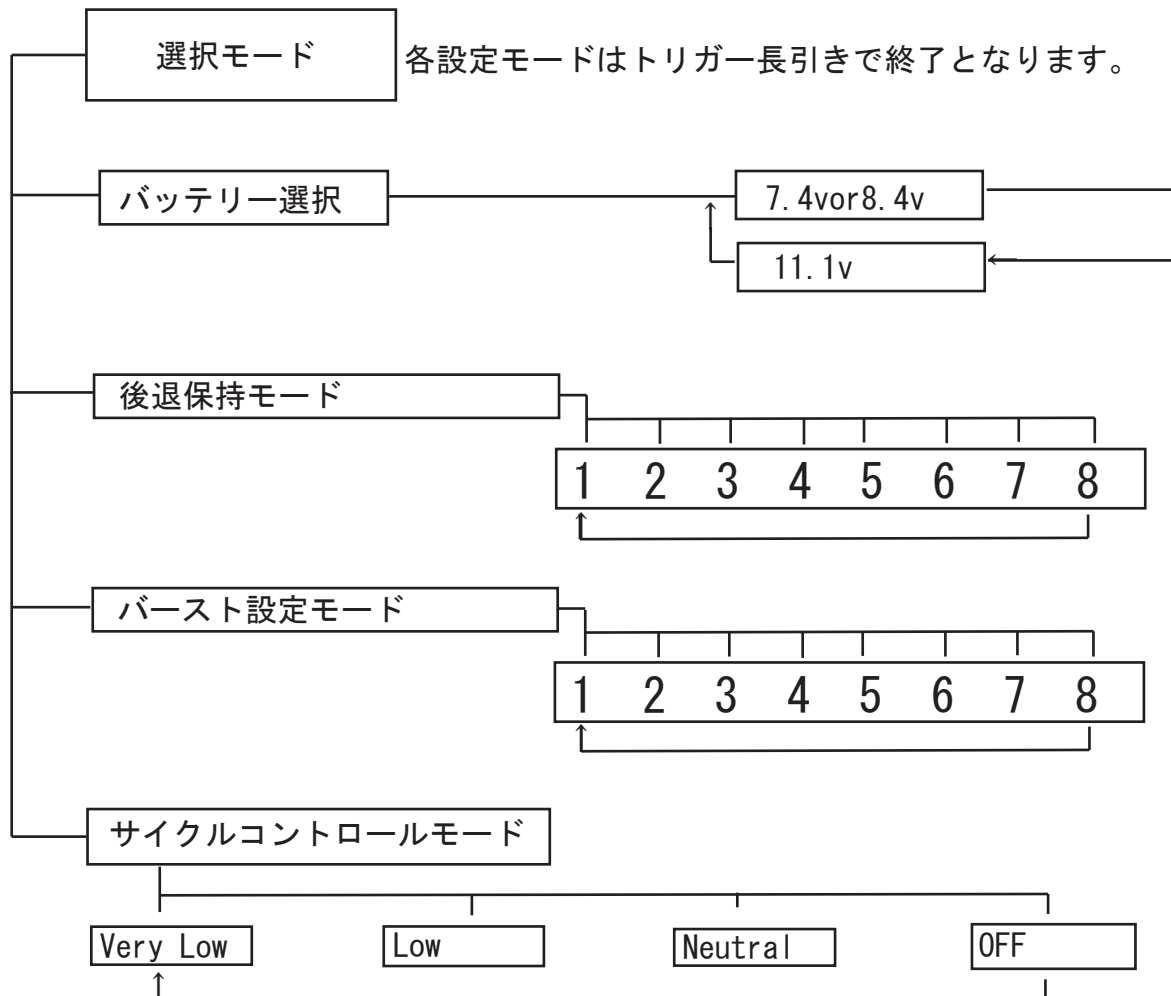

組込みに際しての補足のお願い。  
 DTMのスイッチ類は非常に繊細なのでご注意ください。  
 特にDTM上部のタペットプレートスイッチ及びカットオフスイッチは組み込む時に干渉して折れる場合があります。折れてしまうとセミ時にフルオートに成ったりフルオート時に止まらなくなる症状が出る場合があります。